
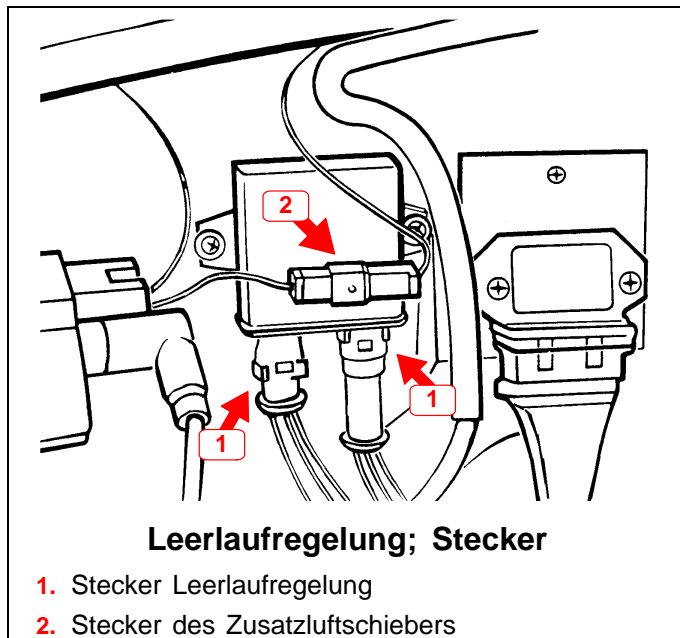


## Einstellungen Zündung

### Zündzeitpunkt

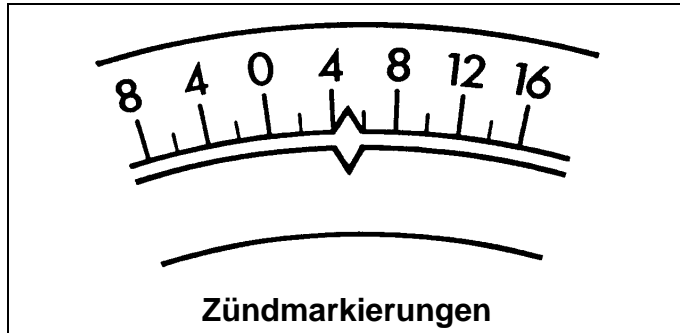

dynamischer Zündzeitpunkt

Unterdruckschlauch abgezogen und verschlossen; bei Leerlaufdrehzahl:

bei Verwendung von 95 ROZ Benzin:  $5 \pm 1^\circ$ ; vor OT

bei Verwendung von 98 ROZ Benzin:  $10 \pm 1^\circ$ ; vor OT

#### – Ausführungen mit einzelner Unterdruckdose

Prüfbedingungen:

- Motor warm
- Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt
- elektrische Verbraucher ausgeschaltet
- Unterdruckschlauch abgezogen und verschlossen.

Zündzeitpunkt mit Drehzahlmesser und Zündlichtpistole prüfen.

Einstellen durch Drehen des Zündverteilers.

#### – Ausführungen mit doppelter Unterdruckdose

Prüfbedingungen:

- Motor warm
- Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt
- elektrische Verbraucher ausgeschaltet
- Unterdruckschlauch Zündverstellung in Richtung Spät abgezogen und verschlossen

- Stecker der Leerlaufregelung abgezogen und überbrückt
- Stecker Zusatzluftschieber abgezogen.

Zündzeitpunkt mit Drehzahlmesser und Zündlichtpistole prüfen.

Einstellen durch Drehen des Zündverteilers.